MANUAL DE INSTRUCCIONES

FRIGORIFICO SIN DISPENSADOR

SVF1835X

CONTENIDOS.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Significado de los símbolos de advertencia de seguridad 1

Advertencias relacionadas con el uso 1

Advertencias relacionadas con la electricidad 2

Advertencias relacionadas con la colocación de artículos 3

Advertencias relacionadas con la eliminación 3

USO ADECUADO DE LOS REFRIGERADORES

Nombre de los componentes 4

Máquina 4

Lámpara y sustitución de esta 5

Colocación 5

Inicio. 6

DE LAS FUNCIONES DEL FRIGORIFICO

Introducción de las funciones del frigorífico 7

MANTENIMIENTO DEL FRIGORIFICO

Limpieza 9

Limpieza del dispensador 9

Descongelación 10

Dejar de usar 10

Instalar el asa de la puerta 11

Preguntas frecuentes 13

Estimado cliente:

Gracias por comprar nuestro producto. Para un correcto uso del frigorífico lea atentamente las instrucciones que se encuentran en este folleto.

Asegúrese de depositar los materiales del embalaje de acuerdo con las condiciones medio ambientales.

Cuando se deshaga de algún frigorífico por favor contacte con su empresa l ocal de eliminación de residuos, para su correcta eliminación.

Este aparato debe ser utilizado para los fines previstos .

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Significado de los símbolos de advertencia de seguridad

Símbolo de prohibición	Estos símbolos indican los asuntos prohibidos, y las conductas que están prohibidas. El incumplimiento de las instrucciones puede provocar daños en el producto o poner en peligro la seguridad de los usuarios.
Símbolos de advertencia.	Estos símbolos indican los asuntos que se deben de seguir, y esos comportamientos que se deben ejecutar estrictamente de acuerdo con los requisitos de la operación. El incumplimiento de las instrucciones puede provocar daños en el producto o poner en peligro la seguridad de los usuarios.
Símbolos nota	Estos símbolos indican los asuntos a los que hay que prestar atención, y los comportamientos que tienen especial atención. Se necesitan tomar precauciones para evitar lesiones o daños menores.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Este manual contiene una gran cantidad de información de seguridad importante que debe ser observada por los usuarios.

Advertencias relacionadas con la electricidad

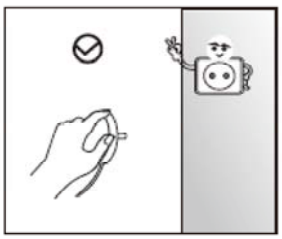

● No tire del cable de alimentación al tirar de la clavija de alimentación del frigo. Por favor, tome firmemente el enchufe y tire de la toma directa.
● Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal cualificado con el fin de evitar situaciones de peligro.

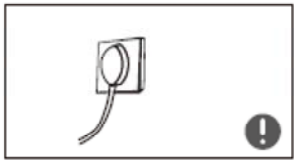

● Por favor, use un enchufe específico y asegúrese que la toma de corriente no esté compartida con otros aparatos eléctricos.
● El cable de alimentación debe contactar firmemente con la toma o de lo contrario podría ser causa de incendio. Por favor, asegúrese de que el electrodo de puesta a tierra de la toma de corriente está equipado con una línea de conexión a tierra fiable.

● Por favor, cierre la válvula de la fuga de gas y abra las puertas y ventanas en caso de fuga de gas y otros gases inflamables. No desconecte el refrigerador y otros aparatos eléctricos considerando esa chispa puede provocar un incendio.

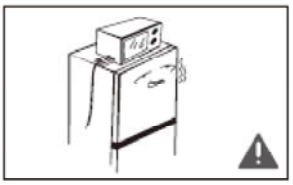

● No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos para alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

Advertencias relacionadas con el uso

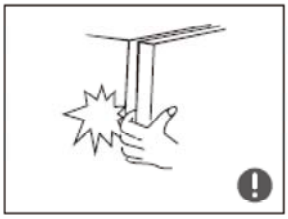

● No dañe el circuito de frío.

● Cable de alimentación dañado debe ser reemplazado por el f abricante, su departamento de mantenimiento o profesionales relacionados con el fin de evitar el peligro.

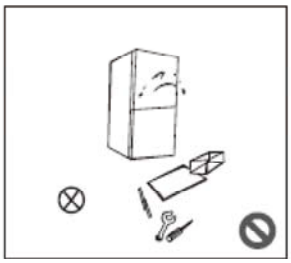

● El entorno de los aparatos alrededor o la estructura incrustada no estará obstruido mientras se mantiene una buena ventilación.
● Los espacios entre las puertas del refrigerador y entre las puertas y cuerpo refrigerador son pequeñas, cabe señalar que no ponga l a mano en estas áreas para evitar pillarse los dedos. Por favor tenga cuidado al tirar de la puerta del refrigerador para evitar que los artículos se caigan.
● No recoger los alimentos o recipientes en la cámara de congelación cuando el frigorífico está funcionando, especialmente los envases de metal con el fin de evitar congelarse.

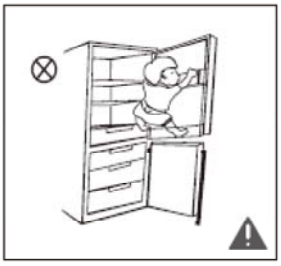

● No permita que los niños entren o se suban en el refrigerador para evitar que estos se queden encerrados en el refrigerador o resulten heridos por la caída del refrigerador.
● No rocíe o lave el refrigerador; no coloque el refrigerador en lugares húmedos fácil de ser salpicado con agua a fin de no afectar a las propiedades de aislamiento eléctrico del refrigerador.

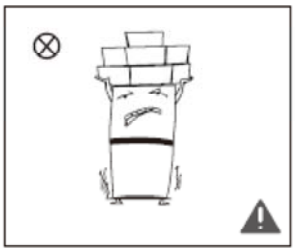

● No coloque objetos pesados sobre la parte superior del refrigerador teniendo en cuenta que los objetivos pueden caer al abrir la puerta, y podrían ser causadas lesiones accidentales.
● Por favor, tire del enchufe en caso de fallo de alimentación o de limpieza. No conecte el congelador a la fuente de alimentación hasta dentro de cinco minutos para evitar daños en el compresor debido a arranques sucesivos.

Advertencias relacionadas con la colocación de artículos

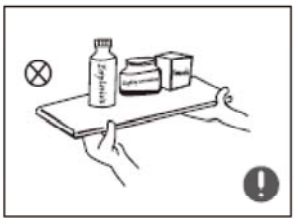

● No coloque objetos inflamables, explosivos, volátiles y altamente corrosivosen el refrigerador para prevenir daños , accidentes o incendios.
● No coloque objetos inflamables cerca del refrigerador para evitar incendios.

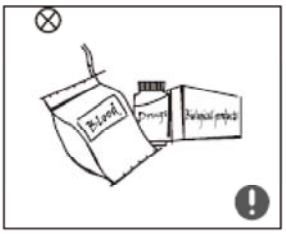

● Este aparato está diseñado para uso doméstico exclusivamente.

Advertencias relacionadas con la eliminación

Por favor, abandone el refrigerador-congelador de acuerdo con los reguladores locales.

Para el correcto desecho del aparato tenga en cuenta las normas locales relacionadas con la eliminación del aparato debido a su refrigerante inflamable y gas. Antes de desechar el aparato, por favor, quite las puertas para evitar que los niños queden atrapados.

USO ADECUADO DE LOS REFRIGERADORES

Nombres de los componentes:

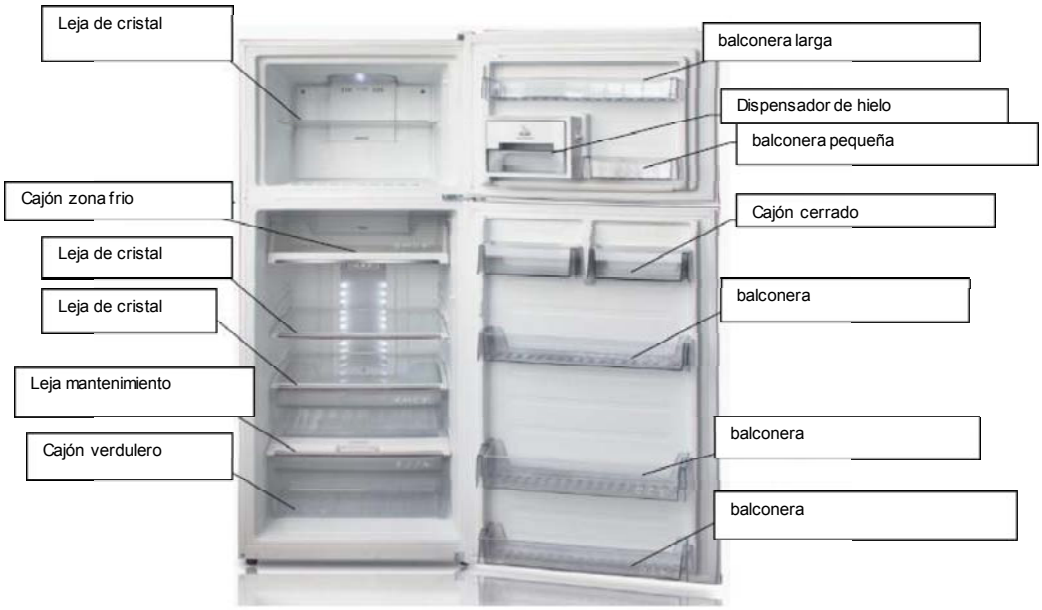

cámara de refrigeración.

- La cámara del congelador es adecuada para el almacenamiento de una gran variedad de frutas, verduras, bebidas y otros alimentos para consumir en un corto plazo.
- Los alimentos no se pueden poner en la cámara de refrigeración hasta que no se enfríen a temperatura ambiente.
- Se recomienda sellar los alimentos antes de poner en el refrigerador.
- Los estantes de vidrio se pueden ajustar hacia arriba o hacia abajo para una cantidad razonable de espacio de almacenamiento y facilidad de uso.

cámara de congelación

- La cámara de congelación a baja temperatura puede mantener los alimentos frescos durante mucho tiempo y se utiliza principalmente para almacenar alimentos congelados y fabricación de hielo.
- La cámara de congelación es adecuada para el almacenamiento de carne, pescado, bolas de arroz y otros alimentos que no se consumen en corto plazo.
- Es conveniente filetear o cortar los trozos de carne para un mejor mantenimiento de congelado. Observe que los alimentos se consumen dentro de la fecha de caducidad.
- La temperatura debe estar en "congelación rápida", cuando se desea refrigerar los alimentos con rapidez.

compartimiento fresco.

- Se puede utilizar para diversos alimentos. Es adecuado para almacenar alimentos frescos y fríos por un corto periodo de tiempo. No es necesario descongelar los alimentos, y éstos se mantienen con todos sus nutrientes. También se puede ajustar la temperatura de este compartimiento fresco en función de los diferentes tipos de alimentos.

⚠ Las características y accesorios de la nevera que compraste puede no corresponder exactamente con el folleto.

► Dispensador de hielo.

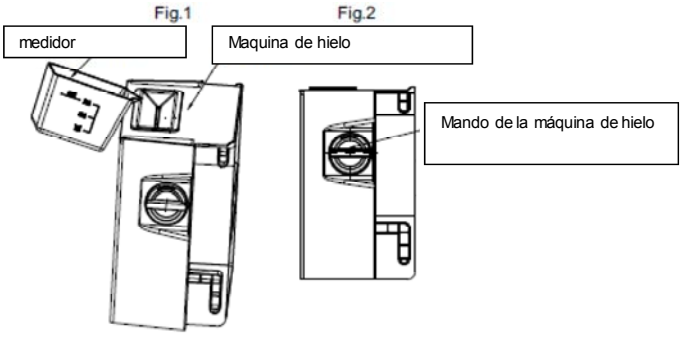

①Para beber agua se llena en una taza de medir en primer lugar. La cantidad máxima de agua es hasta la marca "MAX";

② El agua fría en el vaso medidor se añade a la máquina de hielo de acuerdo con el método mostrado en la Fig.1.

Los bloques de hielo se formaron varias horas más tarde después de que la puerta de la cámara de congelación este cerrada.

③Gire a la derecha el mando de la máquina de hielo a 110 °
para hacer que se formen los cubitos de hielo.

⚠ Por favor, cierre la puerta con cuidado a fin de evitar que se derrame el agua de la máquina de hielo.

► Lámpara y sustitución de esta.

El reemplazo de la lámpara debe realizarse por profesionales.

► Colocación

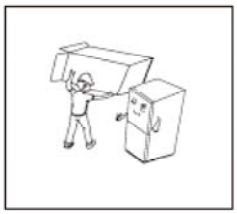

● Antes de utilizar el refrigerador, retire todos los materiales de embalaje, incluidos los cojines de fondo y almohadillas de espuma y cintas en el interior del refrigerador, corte la película protectora de la puerta y el cuerpo refrigerador.

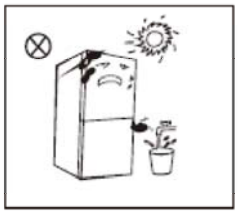

● Mantenga alejado del calor y evite la luz solar directa. No coloque el congelador en lugares húmedos o acuosos para evitar la oxidación o reducción del efecto aislante.

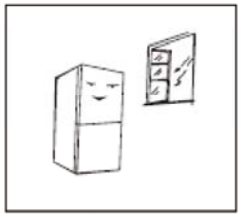

● El refrigerador se colocará en un lugar interior bien ventilado; el suelo deberá ser plano y robusto (girar a la izquierda o derecha para ajustar la rueda de la pata para nivelar el frigo).

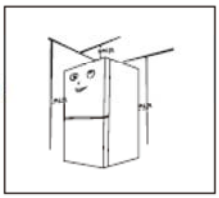

● El espacio superior del refrigerador deberá ser superior a 30 cm, y El refrigerador debe estar colocado contra una pared con una distancia libre de más de 5 cm y no superior a7,5 mm para facilitar la apertura y cierre y la disipación de calor.
● Limpie el refrigerador dentro y fuera con un trapo mojado en agua tibia (añadiruna pequeña cantidad de detergente neutro en el agua tibia y limpie finalmente con agua limpia).

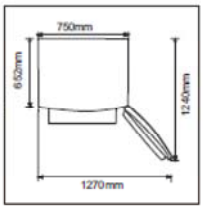

● Por favor, deje espacio suficiente para asegurar una apertura factible y eliminación del cajón.
● Las dimensiones mostradas son sólo para referencia.

INTRODUCCION DE LAS FUNCIONES DEL REFRIGERADOR.

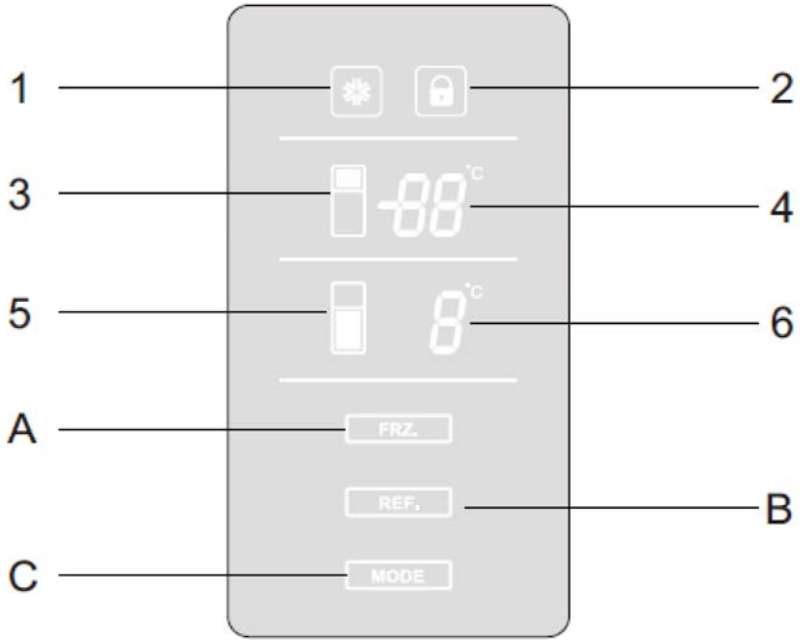

1 Botones de control

A.Control de temperatura (CONGELADOR) FRZ.

B.Control de temperatura (REFRIGERADOR) REF.

C.Function botones (Bloqueo/ Rápida-congelación) MODE

2 Pantalla Led

①Icono de rápida congelación ❄ ②Icono bloqueo 🔒

③Icono temperatura congelador

④ grados de temperatura del conelador.

⑤ icono de zona de temperatura del refrigerador

⑥ grados de temperatura refrigerador.

3 Bloqueo y desbloqueo

En el estado desbloqueado, presione la tecla C durante tres segundos entran en estado de bloqueo y se muestra el icono 🔒

Bajo estado de bloqueo, presione la tecla C durante tres segundos para desbloquear y el icono desaparece 🔒

Las siguientes funciones se llevarán a cabo en el estado desbloqueado

4. El modo rápida congelación

pulse la tecla de función C para ingresar en el modo ultracongelado y se encenderá el icono ❄ el refrigerador comenzara a funcionar en este modo después del cierre.

5. Ajuste de temperatura refrigerador

Pulse el botón de temperatura B. La temperatura se puede ajustar cuando se muestra la temperatura del refrigerador parpadeando con rangode 2 ℃ ~ 8 ℃. El refrigerador operará de acuerdo con los ajustes. La temperatura se puede ajustar para: 8 ℃ → 7 ℃ → ...→ 2 ℃ → ... → 7 ℃ → 8 ℃.

6. Ajuste de temperatura cogelador

Pulse botón de temperatura A, para el congelador, La temperatura se puede ajustar cuando se muestra la temperatura del congelador parpadeando con rangode -16 ℃ ~ -24 ℃. El F operará de acuerdo con los ajustes. La temperatura se puede ajustar a: -16 ℃ → -17 ℃→ ... → -24 ℃ → ... → -16 ℃.

Nota: Si el modo ultracongelados se establece cuando se cambia la temperatura del congelador , los modos correspondientes, serán cancelados inmediatamente.

7. Memoria apagones

Cuando se produce un corte de luz, se bloqueará el estado de trabajo instantáneamente. El estado de funcionamiento se puede conservar hasta que el suministro eléctrico se reanude.

8. Mensajes abiertos y control de alerta abierto

Cuando se abre la puerta del refrigerador o congelador, se reproducirá una melodía musical que indica que la puerta está abierta. Si la puerta.
no se ha cerrado después de 120 segundos, el zumbador dará la alarma y después de eso, 1 alarma por segundo hasta que la puerta esté cerrada. Pulse el botón para cancelar el zumbido.

9. Indicación de fallos

Cuando los siguientes mensajes aparecen en la pantalla, indica un mal funcionamiento en el refrigerador. El refrigerador puede todavía refrigerar bajo algunas disfunciones, pero el usuario deberá ponerse en contacto con el mantenimiento de la nevera de funcionamiento optimizado.

Pantalla	E1	E2	E5
Fallo	Circuito del sensor de temperatura del refrigerador	Circuito del sensor de temperatura del congelador	Sensor de descongelacion
Pantalla	E6	E7	
Fallo	Circuito de comunicación	Sensor de temperatura ambiente	

MANTENIMIENTO DEL REFRIGERADOR

▶ limpieza

● El polvo detrás de la nevera y en el suelo se limpiarán periódicamente para mejorar el enfriamiento efecto y el ahorro energético. El interior del refrigerador debe limpiarse regularmente para evitar malos olores. Utilizar toallas suaves o una esponja mojada en agua y detergentes no corrosivos o neutros para la limpieza. El congelador de deberá limpiar finalmente con agua limpia y un paño seco. Abra la puerta para el secado natural antes de enchufarlo.

● No utilice cepillos duros, estropajos, cepillos de alambre, abrasivos, como pastas de dientes, disolventes orgánicos (tales como alcohol, acetona, aceite de banana, etc.), hervir el agua, ácidos o elementos alcalinos refrigerador limpio teniendo en cuenta que esto puede dañar la superficie de la nevera y el interior.

● No enjuagar con agua a fin de no afectar a las propiedades de aislamiento eléctrico.

⚠ Por favor, desconecte el refrigerador para la descongelación y limpieza.

▶ Limpieza del dispensador de hielo.

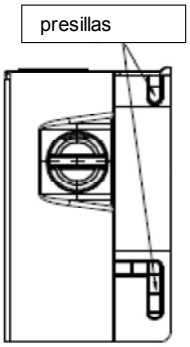

● Desmontaje del dispensador de hielo:

El dispensador está colgado en la puerta por medio de dos presillas de suspensión en el lado. Por lo tanto, se puede retirar de la puerta integralmente, como se muestra en la figura siguiente:

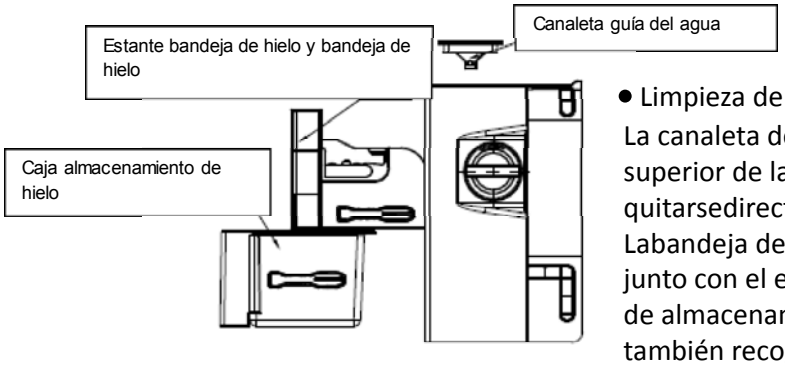

● Limpieza del dispensador：

La canaleta de guía del agua de la parte superior de la máquina de hielo puede quitarsedirectamente ,para la limpieza. Labandeja de hielo se puede recoger junto con el estante para el hielo. La caja de almacenamiento de hielo se puede también recoger por separado para su limpieza.

►Descongelar

- Auto-descongelación para el refrigerador sin escarcha

►Dejar de usar.

Los alimentos se pueden conservar durante un par de horas, incluso en verano, en caso de fallo de alimentación; se recomienda reducir la frecuencia de apertura de la puerta y no poner los alimentos frescos en el congelador.

Por favor, desconecte el refrigerador si no se va a utilizar durante mucho tiempo para la limpieza. Mantenga la puerta abierta para evitar el mal olor.

Antes de mover el refrigerador, por favor quite todos los artículos en el refrigerador y apriete las mamparas de cristal, cajas de frutas y verduras, cajones del congelador con grifos por si la puerta se abre durante el desplazamiento; No gire al revés, lugar horizontal o vibrar el refrigerador, el ángulo de transporte no puede ser superior a 45 ℃.

Se recomienda un funcionamiento continuo cuando se inicia el refrigerador. Por favor, no mover el refrigerador, en circunstancias normales a fin de no afectar la vida útil del refrigerador.

INSTALACION DE LA MANETA

Nota: Las cifras del manual de usuario son sólo para referencia. El producto real puede que difiera ligeramente.

El refrigerador debe estar desconectado de la fuente de alimentación eléctrica antes de intentar la instalación de accesorios.

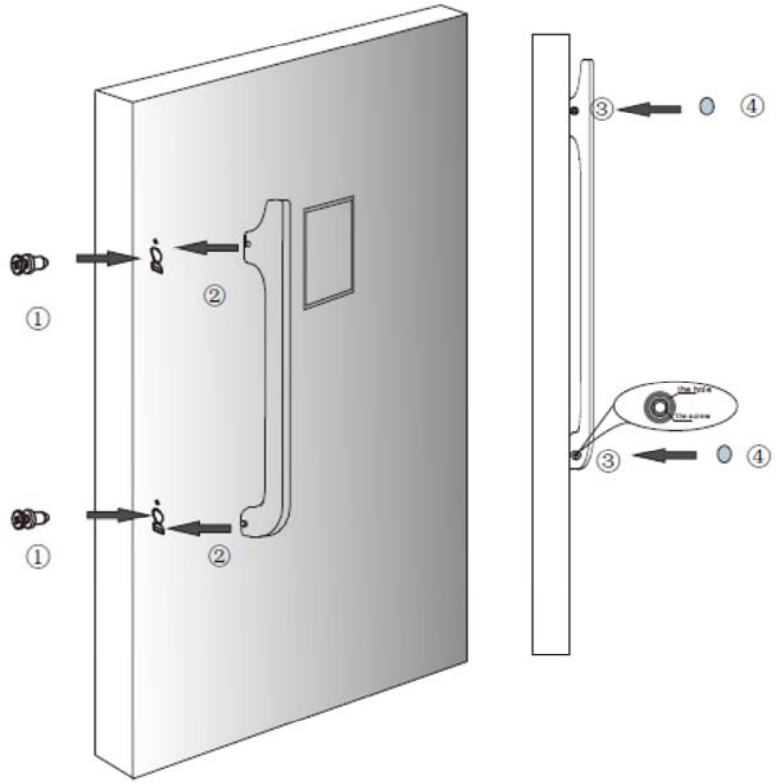

①extraiga los tornillos e instálelos en los agujeros de la puerta;
gire los tornillos hasta el fondo.
②Apuntar los tornillos para instalar la manija;
③una vez que los tornillos están en el agujero de la manija , gire los tornillos hasta que se queden bien apretados.
④Coloque las tapas de los tornillos en los tornillos.

Preguntas frecuentes.

Los siguientes problemas simples pueden ser manejados por el usuario. Por favor, llame al servicio post-venta o al departamento correspondiente si los problemas no se resuelven.

No funciona	Comprobar que el congelador está enchufado y conectado a la corriente Baja tensión La falta de potencia o circuito de disparo.

Malos olores	Alimentos olorosos deben envolverse bien Si los alimentos están podridos; que el interior no este limpio.
Compresor no para de funcionar	Es normal que el refrigerador opere durante más tiempo en verano, cuando la temperatura ambiente es más alta; No ponga demasiada comida en el congelador de una sola vez; No ponga los alimentos hasta que no se enfríen; La frecuencia de apertura de la puerta del refrigerador.
La luz no enciende	que el refrigerador no esté conectado a la corriente; lámpara fundida.
La puerta del refrigerador no cierra bien	La puerta del congelador está atascado por los paquetes de alimentos; Demasiada comida; el frigo está inclinado.
Ruidos fuertes	Es posible que el alimento no esté nivelado, que el refrigerador no esté equilibrado; que las partes del refrigerador no estén colocadas correctamente.

Aspectos a tener en cuenta:

◆ El recinto refrigerador puede emitir calor durante el funcionamiento, especialmente en verano, esto es causado por la radiación del condensador, y es un fenómeno normal.

◆ Condensación: fenómeno de condensación será detectado en la superficie exterior y la puerta sellos del congelador cuando la humedad ambiental es grande, este es un fenómeno normal, y el condensación se puede limpiar con una toalla seca.

◆ Zumbido: zumbido se genera ejecutando compresor especialmente al poner en marcha o apagar.

Precaución riesgo de incendio

1). ATENCIÓN: Mantenga sin obstrucciones las aberturas de ventilación del aparato o de la estructura en la que esté integrado.

2). ATENCIÓN: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.

3). ATENCIÓN: Asegúrese de no dañar el circuito del líquido refrigerante.

4). ATENCIÓN: No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

5). Desenchufe el aparato antes de realizar en él cualquier tipo de mantenimiento.

6). Este dispositivo no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sea bajo supervisión o siguiendo indicaciones sobre su uso por parte de la persona responsable de su seguridad. Los niños deberán estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con el horno.

7). Si el cable de alimentación resulta dañado, éste deberá ser sustituido por el fabricante o por su servicio técnico autorizado para evitar cualquier riesgo.

8). Lleve el frigorífico-congelador a un punto autorizado de recogida de acuerdo con la normativa legal vigente, ya que éste utiliza gases y refrigerante inflamables.

9). Antes de desechar el electrodoméstico, desmonte sus puertas para evitar la posibilidad de que niños puedan quedarse atrapados en él.

10) No almacene en este aparato sustancias explosivas tales como aerosoles ya que corren riesgo de inflamarse.

Eliminación correcta de este producto

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar cualquier posible daño al medio ambiente o a la salud de las personas por una eliminación incontrolada, recíclelo de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de las materias primas. Si desea devolver este producto, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el comercio donde lo adquirió. Ellos podrán llevar este producto a unas instalaciones adecuadas para un reciclaje seguro.